

香港盲人輔導會

訊息無障礙中心

Victor Reader Classic Plus for  
Version 3.3.12

數碼錄音書播放機

簡略使用說明 3.3.12 版本

1/9/2007

## 目錄

Victor Reader Classic Plus 光盤播放機簡略使用說明.....	1
1. Victor Reader Classic Plus 機身外型描述.....	1
1.1 機身正面.....	1
1.2 機身的左側面.....	3
1.3 機身的右側面.....	3
1.4 機身的正側面.....	3
2. 開動光盤播放機.....	3
3. 放進或退出一張光盤.....	4
4. 各鍵的使用及功能說明.....	4
4.1 播放/停止 “Play/Stop” 切換鍵 .....	4
4.2 回轉鍵 “Rewind” 和快速往前鍵 “Fast Forward”.....	5
4.3 說明鍵 “Key Description”.....	5
4.4 控制鍵.....	6
5. 各數字鍵之功能名稱、功能及其使用方法.....	7
5.1 數字鍵的描述.....	7
5.2 領航鍵使用說明.....	8
5.3 數字鍵 1 - 書架 (Bookshelf) 功能鍵的使用說明 .....	9
5.4 數字鍵 3 - 歷史記錄 (History) 功能鍵的使用說明.....	9
5.5 數字鍵 5 - 我在何處 (Where am I?) 功能鍵的使用說明.....	10
5.6 數字鍵 9 - 睡眠鍵 (Sleep mode).....	10
5.7 星 (Cancel) 和井 (Confirm) 功能鍵.....	10
5.8 數字鍵零，資訊 (Info) 功能鍵 .....	11
6. 高階功能鍵.....	12
6.1 跳頁鍵 (Go to Page) .....	12
6.2 題目鍵 (Go to Heading) .....	12
6.3 記號鍵 (Bookmark).....	13
7. 聆聽音樂光盤或 MP3 格式光盤.....	16

## Victor Reader Classic Plus 數碼錄音書播放機簡略使用說明

本機是在舊款 Victor 光盤播放機的基礎上，發展改進而產生出來的一種有型，有款且輕便攜帶的光盤播放機。它不單可播放 DAISY 格式的電子錄音書，還可播放音頻的光盤和 MP3 格式的音頻光盤，其功能之勁，實非其他光盤播放機所能匹敵。現就介紹其簡略操作方法如下，讓大家在使用它時，能得心應手。

### 1. Victor Reader Classic Plus 機身外型描述

#### 1.1 機身正面

在正面左上角是一個音質優良的內置揚聲器。

在正面上方中央是由上、下兩按鍵組成的三組控制鍵。


它們由左至右分別是音調鍵“Tone”、音量控制鍵“Volume”和速度控制鍵“Speed”。

在三組控制鍵的下方是由 12 個鍵組成的數字鍵。其分佈是由左至右，由上而下，分別是 1、2、3；4、5、6；7、8、9 和星、零、井號四組所組成。它們會方便你容易地巡航一本數碼錄音書的結構。在 12 個數字鍵的左邊，再有上、下兩個按鍵。上的一個是跳頁鍵“Go-to-Page”，它能讓你直接地去到你想要去到的頁數。下的一個是

記號鍵 “Bookmark”，它是讓你儲存你要作記號的地方，而在記號鍵 “Bookmark” 下方是一個橢圓形的標記，它並不是按鍵，而是一個精緻的 DAISY 標誌。

在 12 個數字鍵的下方，由左至右分別是回轉鍵 “Rewind”，播放及停止切換鍵 “Play/Stop” 和快速往前鍵 “Fast Forward”。

在 12 個數字鍵的右方亦再有兩個鍵在上方，圓形的是開/關鍵 (Power Key)，在此之下是退光盤鍵 (Eject)，是用作把光盤由光盤驅動器內退出。

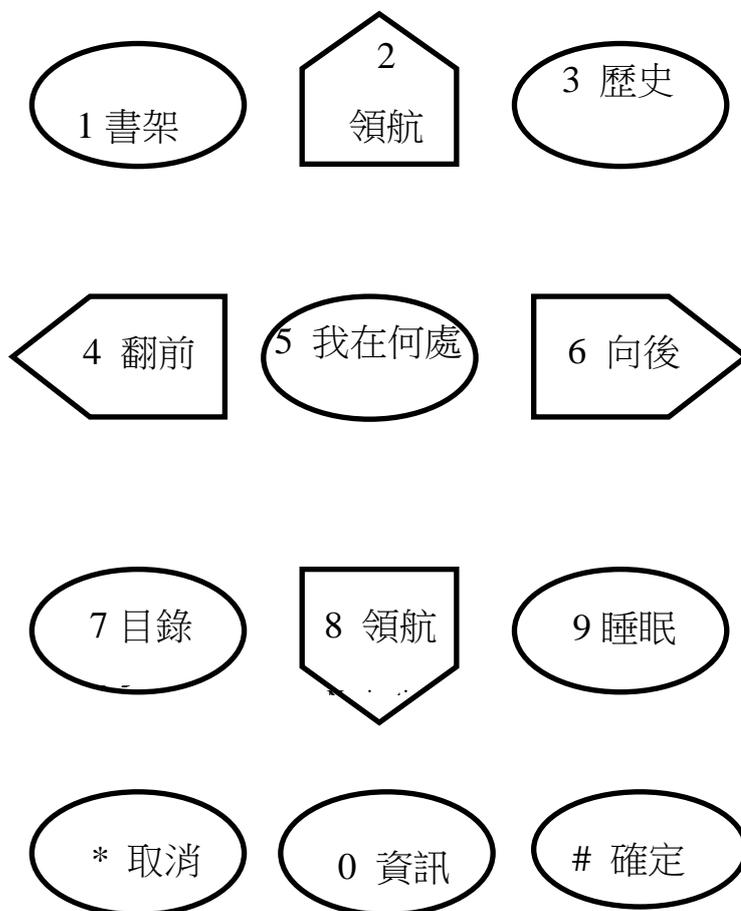

第一行	書架	領航	歷史
第二行	翻前	我在何處	向後
第三行	目錄	領航	睡眠
第四行	取消	資訊	確定

## 1.2 機身的左側面

在機身的左側面是一個方便攜帶的手柄。

## 1.3 機身的右側面

在機身的右側面，由上而下，分別是電源輸入(Power Input) 插座，它是供接駁本機提供的電源線、線控 (Line Jack) 插座、遙控 (Remote Jack) 插座及耳機或外接揚聲器插座。

## 1.4 機身的正側面

機身的正側面，是放入光盤到光盤驅動器的插縫，若意外地把光盤反轉放進去，它會在 15 秒內自動退出光盤而絲毫無損。

## 2. 開動光盤播放機

開動光盤播放機很簡單，只要你按下開/關鍵 (Power Key)，你會聽到 “beep” 一聲和一句歡迎語句 “Welcome to Victor

Reader ”，此時就說明了已啟動播放機，若關掉播放機只需再次按下開/關鍵 (Power Key)，你會聽到 “beep beep” 兩聲，就是關機了。

### 3. 放進或退出一張光盤

把你的光盤放進機身正側面的光盤插縫內，然後小心把光盤往前細力一推，一個動力機械動作就會把光盤滑進光盤驅動器內，在幾秒後 Victor 播放機便會播出 DAISY 格式數碼錄音書的書名，然後在 “beep” 一聲後會自動開始播放該書。

若要退出一張光盤，動作很簡單，只需按置於機身右方，而稍微高於快速往前鍵之退光盤鍵 “Eject Key”，一個動力機械動作就會把光盤由光盤驅動器內退出，此時 Victor 播放機就完成了退出光盤的動作，請把退出的光盤取出並放回光盤盒內。

請注意：退出光盤的工作只能在播放機開動和你聽到 “Welcome to Victor Reader ” 的句語後方能進行。

## 4. 各鍵的使用及功能說明

### 4.1 播放/停止 “Play/Stop” 切換鍵

它是用作開始或停止播放一本數碼錄音書的。

甲) 開始播放一部數碼錄音書時，只需按一下播放/停止鍵  
“Play/Stop” 即可。

乙) 停止播放一部數碼錄音書時，只需再次按一下播放/停止鍵  
“Play/Stop” 便可。

#### 4.2 回轉鍵 “Rewind” 和快速往前鍵 “Fast Forward”

這兩個鍵是讓你快速地回轉或往前，使用它們時你會聽到播放的聲音是以較快的速率回轉或往前。你只需按下回轉鍵 “Rewind” 或快速往前鍵 “Fast Forward” 不放，直至到達你預定的地方後，然後放開。此時播放機便會自動地回復正常的速度播放。如你按著幾秒不放，它會自動向前或回後一分鐘、兩分鐘、十分鐘、十五分鐘等。

#### 4.3 說明鍵 “Key Description”

此鍵是幫助你認識 Victor Reader Classic Plus 播放機的按鍵，十分有用。它可說是一個記憶提示。它的操作程序是：

甲) 確定你的光盤播放機內沒有任何光盤，如有的話，請用退光盤鍵 “Eject” 把光盤退出。

乙) 去按一下各個鍵及聆聽它們的功能鍵名稱，例如你按 Tone Up, Tone Down, Volume Up, Volume Down, Speed Up, Speed

Down, Power 或 Info 鍵時，它們均會播放出各自的名稱，如你去按上述各鍵以外的其他鍵時，播放機亦會告知你該鍵的功能名稱和數字鍵的號碼後，將隨即聽到 “No Disc” 的語句。

#### 4.4 控制鍵

聲調、聲量和速度在開始時是有內定的標準。這裡就說明如何去調校它們。

##### 4.4.1 聲調的調校

- 若要調校聲調，你只需按 Tone Up 鍵或 Tone Down 鍵便可。
- 若要調校到內定的標準，按下 Tone Up 或 Tone Down 鍵直到聽到 “beep” 一聲便可。

##### 4.4.2 聲量的調校

- 若要提升或降低聲量，只需按 Volume Up 或 Volume Down 便可。

##### 4.4.3 調校速度

- 若要增快或減慢播放速度，按下 Speed Up 或 Speed Down 鍵便可。

- 若要調校至內定的標準速度，請按下 **Speed Up** 或 **Speed Down** 鍵直至聽到 “beep” 一聲便可。

## 5. 各數字鍵之功能名稱、功能及其使用方法

### 5.1 數字鍵的描述

各數字鍵的分佈是由左至右每行 3 個共四行所組成，置於播放機的中央位置，它們分別是：

第一行由左至右數字鍵：

1. 是書架鍵 (Bookshelf)
2. 是領航鍵 (Navigation Element)
3. 是歷史鍵 (History)

第二行數字鍵：

4. 是翻前 (Back)
5. 是我在何處 (Where am I)
6. 是往前 (Forward)

第三行數字鍵：

7. 是目錄鍵 (Menu)
8. 是領航鍵 (Navigation Element)
9. 是睡眠鍵 (Sleep)

第四行：

星鍵 \* ：是取消鍵 (Cancel)

數字鍵零：是資訊鍵 (Info)

井字鍵：是確認鍵 (Confirm)

## 5.2 領航鍵使用說明

數字鍵中有箭咀形狀的四個鍵 :-

2 領航鍵 (Navigation Element)

4 往後 (Back)

6 往前 (Forward)

8 領航鍵 (Navigation Element)

可以協助我們去操控巡航的功能鍵。它們結合使用，就很容易找到 DAISY 格式光盤之資料，如章、節、頁等顯示之元素。

使用方法是先用數字鍵 2 或 8 的領航鍵 (Navigation Element) 去決定我們要找的資料，如章、節等後，再用數字鍵 4 往後 (Back) 或數字鍵 6 往前 (Forward) 往後或前去尋找該類目之有關資料，使用數字鍵 2 或 8 時，光盤播放機會先告知你目前所處之類目，而最後的類目就是你所選擇的。

### 5.3 數字鍵 1 - 書架 (Bookshelf) 功能鍵的使用說明

按數字鍵 1	光盤播放機會告知你目前這 DAISY 格式光盤內有多少個書目。
按數字鍵 4 或 6	就是往後或往前由一書目跳到另一個書目，當到達你要的書目後
按井鍵	確認你選擇。光盤播放機就會開始由你在本書目上離開時的地方播放。

若是你第一次聽這個書目，光盤播放機是會從此書目之開始處播放的，如要取消目前的操控動作，按星鍵便可。

### 5.4 數字鍵 3 - 歷史記錄 (History) 功能鍵的使用說明

按數字鍵 3 - 可讓你很快返回剛才到過的地方，因為光盤播放機會記錄最後五處到過的地方，不論是頁 (Page)，記號 (Bookmark)，當光盤鍵退出後，歷史記錄 (History) 就不存在了。

使用方法是先按數字鍵 3，然後使用

數字鍵 4 或 6	去向後或前尋找。當你去到你想到的地方，
按井	確認你的選擇，若你要取消某個操作步

	驟，
按星鍵	取消便可，播放機就會回到先前的操作模式。

### 5.5 數字鍵 5 - 我在何處 (Where am I?) 功能鍵的使用說明

按這個功能鍵，光盤播放機會告知你現在 DAISY 格式光盤正在什麼位置，如頁數、層次，繼而是目前的題目等。

### 5.6 數字鍵 9 - 睡眠鍵 (Sleep mode)

這個功能鍵是讓你能設定一個自動關機的時間，這即是說光盤播放機到你設定的時間後，就會自動關機停止播放。

它的最長延遲時間是一小時，按數字鍵 9 播放機會告知你某延遲時間前關機或 **The function is not active**。再按數字鍵 9，會增加延遲時間 15 分鐘，總延遲時間最多只能有 60 分鐘。

請注意若你按下數字鍵 9 不放，10 秒後它會自動回到延遲時間功能之始。

### 5.7 星 (Cancel) 和井 (Confirm) 功能鍵

- 星 (Cancel) 鍵：讓你取消某一項操作模式；而
- 井 (Confirm) 鍵：則是讓你確定某一個操作模式的。

## 5.8 數字鍵零，資訊 (Info) 功能鍵

按這個功能鍵光盤播放機會告知你 DAISY 格式光盤內所有有效的項目。而再按數字鍵 4 或 6，它就會由現在的項目，跳到另一個項目，要取消現在進行的操作，按星鍵便可。

資訊項目包括:

- 書目名稱
- 頁數及書目的總播放時間
- 已聆聽時間及剩餘播放時間
- 該書已設置的記號數目
- 光盤內書目的總數
- 播放機目前正使用儲電池或直流電，如用直流電，會告之儲電電池是否在儲電中
- 儲電電池情況: 高、中、低、很低
- 播放機資料，例如：軟件版本、機身編號及一些關於製造商的資料

## 6. 高階功能鍵

### 6.1 跳頁鍵 (Go to Page)

本鍵的功能是容許你直接去到你想到的頁數，方法是：

先按播放機左列上方的跳頁鍵 (Go-to-Page) 一次，
--------------------------------

再按數字鍵輸入你想要到的頁數，
-----------------

然後按井鍵，你會聽到所到達的頁數，或
--------------------

按播放鍵，光盤播放機會自動由到達之頁數處開始播放，
---------------------------

若要取消某一個操作步驟，按星鍵取消便是。
----------------------

### 6.2 題目鍵 (Go to Heading)

本鍵的功能是容許你直接去到你想到的題目，方法是：

先按播放機左列上方的跳頁鍵 (Go-to-Page) 兩次，
--------------------------------

再按數字鍵輸入你想要到的題目號數，
-------------------

然後按井鍵，你會聽到所到達的題目，或
--------------------

按播放鍵，光盤播放機會自動由到達之題目處開始播放，
---------------------------

若要取消某一個操作步驟，按星鍵取消便是。
----------------------

## 6.3 記號鍵 (Bookmark)

它能協助你容易地和快速地返回某個記號，你幾乎無限制地在一本 DAISY 格式的錄音書內設定記號，其操作方法是：

### 6.3.1 設立記號 (Insert Bookmark):

按播放機左列第二個鍵即記號鍵 (Bookmark)兩次，或
聽到 (Insert Bookmark) 後再按數字鍵輸入你想設定的記號編號，
然後按井鍵去確認，這樣此記號就被記錄下來了，
若要取消剛才輸入的數字，按星鍵取消便可。

注意：如果你沒有輸入記號編號就確認設定記號，光盤播放機會為你編一個編號的，為此，你進行這項功能時，只需按下記號 (Bookmark) 鍵不放來代替按該鍵兩次。

### 6.3.2 跳至記號處 (Going to a Bookmark):

按播放機左列第二個鍵即記號鍵 (Bookmark) 一次，或
聽到 (Go to a Bookmark) 後再按數字鍵輸入你要去記號編號，

然後按井鍵去確認，這樣就會去到你要的記號處停下來，播放機會讀出你輸入的記號編號。或者簡單地按播放鍵，便會在你輸入的記號編號處自動播放。

若要取消剛才輸入的數字，按星鍵取消便可。

### 6.3.3 強調記號 (Highlight Bookmark) :

按記號鍵 (Bookmark) 三次，或

聽到 (Start Highlight Bookmark)，再輸入你想取消的記號編號，

當完成設定開始位置後，再去到你想要完結強調記號的位置，按記號鍵 (Bookmark) 三次，開始聽到 (End Highlight Bookmark)，你會聽到 “Highlight bookmark X inserted”

若要取消，按星鍵取消便可。

若只設定開始位置而沒有置定完結位置，這個強調記號便沒有效用。

### 6.3.4 記號列 (Bookmark list) :

按記號鍵四次，或

聽到 “Bookmark List”，再按數字鍵 4 或 6，它就按你每

次所按的數字鍵往後或往前跳一記號，你亦會聽到該記號之編號，且會在該記號處播放，

按井鍵去確認目前的位置，並在此繼續播放，

按星鍵就離開記號列 “**Bookmark list**”，這功能就被取消，而會回到前次的操控模式。

### 6.3.5 取消記號 (Remove Bookmark) :

按記號鍵 (Bookmark) 五次，或

聽到 (Remove Bookmark)，再輸入你想取消的記號編號，

然後按井鍵去確認，這樣此記號就被取消了，

若你輸入的編號是不存在的，光盤播放機會告知你 “An error message”，這項操控模式就會被取消，同時光盤播放機就會返回前次的操控模式。

注意：若要取消書內的所有記號，首先按下記號鍵 (Bookmark) 五次或直到你聽到 “Remove Bookmark”，再按五次數字鍵 9，再按井號，確認你的取消動作。

## 7. 聆聽音樂光盤或 MP3 格式光盤

本光盤播放機不單只是一部錄音書播放機，你亦可用它來播放標準的音頻光盤和 MP3 格式的音頻光盤。各功能鍵在播放標準音頻光盤和 MP3 格式光盤時大部份都能用得上。例如，跳頁 (Go-to-Page) 鍵，就能讓你直接跳到特定的音軌；數字鍵 1 就能讓你知道播放中的音樂光盤有多少條音軌，而數字鍵 4 和 6 就讓你由一條音軌往後或往前去到另一條音軌。

- 完 -